www.ya-4u.com

YA! BEATZ

Bluetooth® NFC True Wireless

VIBRATIONS-LAUTSPRECHER

Für maximale Soundqualität

DE

Geschätzter Kunde

Endlich angekommen bei YA! Bitte nehmen Sie Platz und lassen Sie die Welt von YA! auf sich wirken. Schon bald werden Sie bemerken: Es ist ein schöner Ort.

DE

Das Gerät darf nur zum vorgesehenen Zweck und unter Beachtung der Bedienungsanleitung verwendet werden.
Bewahren Sie die Anleitung sorgfältig auf und übergeben Sie diese auch späteren Nutzern.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Ausstattung, Design oder Zubehör zu ändern.

Sicherheitshinweise

Die Anleitung vor dem Gebrauch aufmerksam lesen. Anleitung aufbewahren, falls Sie etwas nachlesen wollen oder das Gerät einmal weitergeben.

DE

- Das Gerät wird über eine eingebaute Lithium-Ionen Batterie betrieben. Diese Batterie darf nur durch den Händler ausgetauscht werden. Bitte vor Erstinbetriebnahme die Batterie mindestens 8 Stunden aufladen.
- Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, entlädt sich die Batterie. Bitte Batterie wieder aufladen.
- Wieder aufladbare Batterien sind nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person zu laden.
- Zum Aufladen nur das mitgelieferte USB Kabel benützen. Unsachgemäßes Aufladen der Batterie kann zur Beschädigung der Batterie oder des Gerätes führen.
- Kabel immer so verlegen, dass man nicht darüber stolpern kann und dass Kinder sich nicht darin verfangen können - Erstickungsgefahr!
- Das Gerät und Kabel nie auf einer heißen Fläche oder in der Nähe von offenem Feuer aufstellen.
- Versuchen Sie nie, das Gerät zur Entnahme der Batterien oder das Batteriepaket zu öffnen. Es sind keine durch den Anwender wartbare Teile enthalten.
- Eine ausgelaufene Batterie ist gefährlich für Haut, Augen und Zunge und könnte das Gerät beschädigen. Reinigen Sie sofort das Gerät mit einem trockenen Küchenpapier, stecken Sie es in einen wasserdichten Plastikbeutel und bringen Sie es zum Händler. Vermeiden Sie dabei Haut- und Augenkontakt.
- Halten Sie generell alle Batterien von kleinen Kindern fern. Wenden Sie sich umgehend an einen Arzt, falls Batterien verschluckt werden.
- Das Aufbewahren des Gerätes an heißen oder kalten Orten, wie z.B. in einem geschlossenen Auto im Sommer oder bei winterlichen Temperaturen, reduziert die Kapazität und die Lebensdauer der Batterie. Versuchen Sie das Gerät zwischen 15°C und 25°C aufzubewahren. Ein Gerät mit heißen oder kalten Batterien kann versagen, auch wenn die Batterie voll aufgeladen ist.

Sicherheitshinweise

- Entsorgen Sie das Gerät mit den eingebauten Batterien nie im Feuer, diese könnten explodieren. Batterien können auch explodieren, wenn sie beschädigt sind. Entsorgen Sie das Gerät mit den eingebauten Batterien gemäß den lokalen Gesetzen und Bestimmungen für Batterien und Elektrogeräte. Nicht im normalen Hausmüll entsorgen.

DE

Um Beschädigungen an Ihrem Gerät zu vermeiden:

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Stoßen oder biegen Sie es nicht und wenden Sie keine rohe Gewalt an. Setzen Sie ihr Gerät keiner Feuchtigkeit, extremer oder anhaltender Hitze, Kälte oder anderen widrigen Umständen aus. Vermeiden Sie die Lagerung in dampfenden, feuchten oder nassen Umgebungen. Das Gerät ist nicht wasserdicht.
- Betreiben oder Lagern Sie das Gerät nicht an Orten mit häufiger statischer Elektrizität oder Elektroimmissionen (z.B. Lautsprecher oder Fernseher).
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten, weichen Tuch oder Leder. Keine Lösungsmittel verwenden.
- Das Gerät darf nur durch Fachpersonal geöffnet werden.
- Das Gerät enthält Magnete. Halten Sie magnetfeldempfindliche Produkte wie Kreditkarten oder Bildschirme fern, um eine Beschädigung oder Fehlfunktion zu vermeiden.

- Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druck- oder Satzfehler.

Erklärung des verwendeten Symbols

HINWEIS

Dieses Symbol und die Überschrift HINWEIS gelten für technische Erfordernisse, die der Anwender während des Arbeitsablaufes besonders beachten muß.

DE

Bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes

Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch und nicht für einen industriellen Einsatz konzipiert. Jede andere Verwendung des Gerätes ist missbräuchlich und kann Personen gefährden.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes

Es besteht keine Gewährleistung für mögliche Schäden, wenn das Gerät nicht für seinen Zweck eingesetzt, falsch bedient oder unsachgemäß repariert wurde. In diesen Fällen besteht kein Garantieanspruch.

Sachgemäße Entsorgung



Um mögliche Umweltschäden oder gesundheitliche Schäden infolge unsachgemäßer Entsorgung zu vermeiden, entsorgen Sie dieses Produkt verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwertung materieller Ressourcen zu fördern. Um Ihren gebrauchten Apparat zu entsorgen, verwenden Sie bitte die dafür vorgesehenen Sammelstellen oder kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Dieser wird das Produkt entgegennehmen und es umweltverträglich entsorgen.

DE

Lieferumfang

BEATZ4two Lautsprecher

1 x Audiokabel

1 x USB Ladekabel

1 x Montageplatte mit 3 Schrauben

1 x Montageplatte mit Saugnapf

1 x Bedienungsanleitung

DE

DE

Technische Daten

Ausgangsleistung	12 W
Frequenzbereich	50 Hz - 20 kHz
Stromversorgung	Eingebaute Lithium-Ionen Batterie / USB Kabel
Impedanz	Satellite 4 Ω + Subwoofer 2 Ω
Masse	Ø 76,0 x H 68,5 mm
Gewicht	290 g

- Bluetooth Version 2.1, CSR BC5
- NFC Verbindung
- True Wireless
- Mit USB Kabel aufladbare Batterie
- Reichweite bis zu 10 Meter
- Handfrei telefonieren

Gerät aufstellen

Holen Sie den besten Sound aus YA! Beatz mit der Montageplatte!

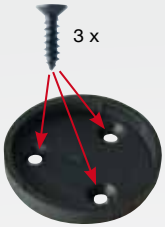

Montageplatte fest auf Holz montieren.

Montageplatte mit Saugnapf auf Glas montieren.

DE

Lautsprecher auf Montageplatte schrauben (Schutzpapier auf Gel PAD belassen).

Ohne Montageplatte
Schutzpapier von Gel PAD unten am Gerät wegnehmen und auf Hohlkörper (Holz oder Glas) aufstellen.

☞ **HINWEIS** Schutzpapier nicht wegwerfen. Verwenden Sie es, wenn Sie einen Sockel oder das Gerät nich benutzen. Gel PAD mit einem befeuchteten Finger von Staub reinigen.

DE

Übersicht BEATZ Lautsprecher

EIN / AUS

USB Anschluss

Audio Anschluss

HINWEIS EIN / AUS drücken und halten, bis das Gerät ein- bzw. ausgeschaltet ist. Wenn der Lautsprecher nicht benutzt wird, stellt er nach 10 Minuten automatisch ab.

HINWEIS Mit dem Audiokabel verbunden dient BEATZ als einfacher, externer Lautsprecher; ▶II leuchtet. Die Tasten auf dem BEATZ haben in dieser Betriebsart keine Funktion.

Lautstärke / Vorheriger Titel

Lautstärke / Nächster Titel

Mikrofon

Wiedergabe / Pause

Anschlüsse

Kabelverbindungen

für Audio Eingang von Mobiltelefon, MP3. etc.

nur zum Aufladen:

Blinkt = muss aufgeladen werden / wird geladen

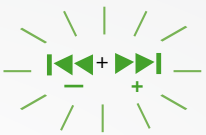

Leuchtet = aufgeladen

HINWEIS Das Gerät hat eine eingebaute Lithium-Ionen Batterie. Vor der Erstinbetriebnahme muss diese mindestens 8 Stunden aufgeladen werden. Es besteht keine Gefahr der Überladung.
Das Gerät kann mit dem USB Kabel über einen Computer oder einen USB Adapter mit einem 5 V - 1'000 mA Ausgang geladen werden.

HINWEIS Die Betriebsdauer der Batterie ist abhängig davon. wie man den Lautsprecher nutzt. Schwere, laute Bassmusik braucht mehr Energie als telefonieren.

DE

DE

Inbetriebnahme

NFC Verbindung

1. ON gedrückt halten bis ein Ton zu hören ist.

2. NFC Funktion (in den Telefoneinstellungen) und Bluetooth Funktion des Smartphones aktivieren.

3. Smartphone nahe an den Lautsprecher halten.

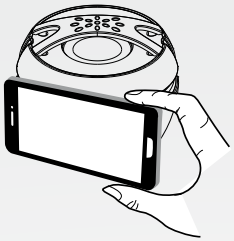

NOTIZ Smartphone fragt an, mit dem Lautsprecher zu verbinden.

4. Bestätigen mit “Yes” oder“OK”.

5.

Nach zwei weiteren Tönen ist der Lautsprecher via Bluetooth zu hören.
Blinkt = nicht verbunden.

6. Finden Sie Bluetooth speaker im Bluetooth Menü auf ihrem Gerät.

7. Bestätigen Sie den Lautsprecher auf ihrem Gerät. Falls notwendig, Gerät mit dem PIN “0000” bestätigen.

8.

Wenn die Geräte verbunden, ertönt nochmals ein Ton.
Leuchtet = verbunden.

NOTIZ Wenn keine Verbindung hergestellt wird:

- Prüfen das dass Audio Kabel eingesteckt ist.
- Gerät ausschalten und die Schritte von Punkt 1 an wiederholen.

Inbetriebnahme

Bluetooth Verbindung

1. EIN drücken und halten bis ein Ton hörbar ist.

2.

Nach weiteren zwei Tönen macht sich der Lautsprecher via Bluetooth bekannt.
Blinkt = nicht verbunden.

DE

3. Über Bluetooth Menu auf ihrem Gerät sollte jetzt der „Bluetooth“ Lautsprecher zu finden sein.

4. Lautsprecher auf ihrem Gerät bestätigen. Falls notwendig, Gerät mit dem PIN „0000“ bestätigen.

5.

Wenn die Geräte miteinander verbunden sind, ertönt ein finaler Ton.
Leuchtet = verbunden.

HINWEIS Falls keine Verbindung hergestellt werden konnte:

- Versichern, dass das Audiokabel nicht eingesteckt ist.
- Gerät abstellen und nochmals mit Schritt 1 beginnen.

Inbetriebnahme

DE

Truewireless Verbindung

NOTIZ Für Stereo Sound können zwei BEATZ4two mit Truewireless verbunden werden. Beide Geräte müssen über Truewireless Funktion verfügen.

1. ON auf beiden Lautsprechern gedrückt halten bis ein Ton zu hören ist.

2. ▶II auf beiden Lautsprechern drücken. Sie hören drei Töne.
LED beginnt zu blinken, warten Sie 30 Sekunden bis zur Verbindung der Lautsprecher.

NOTIZ Wenn die Verbindung hergestellt wurden, ertönt ein Ton und ▶II wird auf beiden Lautsprechern aufleuchten.

3. Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion auf ihrem Smartphone

4. Nach zwei weiteren Tönen ist der Lautsprecher via Bluetooth zu hören.
Blinkt = nicht verbunden.

5. Finden Sie "True wireless stereo" im Bluetooth Menu auf ihrem Gerät.

6. Bestätigen Sie den Lautsprecher auf ihrem Gerät. Falls notwendig, Gerät mit dem PIN "0000" bestätigen.

7. Wenn die Geräte verbunden, ertönt nochmals ein Ton.
Leuchtet = verbunden.

NOTIZ Wenn keine Verbindung hergestellt wird:

- Prüfen das dass Audio Kabel eingesteckt ist.
- Gerät ausschalten und die Schritte von Punkt 1 an wiederholen .

Inbetriebnahme

Telefonieren

Beim Telefonieren mit dem Mobiltelefon, wird das Gespräch automatisch auf den Lautsprecher umgeleitet (abhängig von den Telefoneinstellungen).

- Antworten: ▶II drücken.
- Anruf ablehnen: ▶II drücken.
- Gespräch beenden: ▶II drücken.

Musik hören vom Mobiltelefon

- Lautstärke einstellen: + ▶▶I oder I◀◀ − lange drücken.
- Wiedergabe starten: ▶II drücken.
- Pause: ▶II drücken. Pause beenden: ▶II drücken.
- Nächster oder vorheriger Titel: + ▶▶I oder I◀◀ − drücken.

DE

DE

Imported by:
CECONET AG
Hintermättlistrasse 1
CH-5506 Mägenwil